

通話録音する

本体の通話ボタンを長押しして電源をオンにします。
モードスイッチを「MOBILE」へスライドさせ、本体で通話します。
通話が始まると自動的に録音を開始され、通話を終了すると録音も終了します。
録音中には緑ランプが点灯し、録音が終わるとランプが消えます。

☎モードスイッチ③ (MOBILE)



VOICE ① ② ③ MOBILE * 通話録音モード
OFF


通話録音するときは、StickPhoneで通話してください。スマートフォンで通話してしまうと、通話は録音されません。

※ スマートフォンで通話をしている途中でも、接続デバイスを変更することでStickPhoneで通話録音することができます。詳しくはお使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

ボイスレコーダーとして使用する

モードスイッチを「VOICE」へスライドさせます。
緑ランプが点灯後、周囲の音の録音を開始されます。

☎モードスイッチ① (VOICE)



VOICE ① ② ③ MOBILE * 通常録音モード
OFF (ボイスレコーダー)

録音ファイルをパソコンに保存する

モードスイッチをOFFにしてStickphoneをパソコンと接続します。
パソコンには「リムーバブルディスク (MEMOQ)」として認識され、録音ファイルはMP3形式でStickphoneの「VOICE」フォルダの中に保存されています。
録音ファイルのコピー、移動、削除は一般的なパソコンの操作でおこないます。
この間、青色の動作ランプが早く点滅します。

※ StickPhoneをパソコンから取り外す際は、必ず「ハードウェアの安全な取り外し」を実行してください。使用中のパソコンから強制的に取り外すと致命的なエラーが発生する恐れがあります。


時間/録音モードの設定

- (1) パソコンにUSB接続した後、「Time Setup」プログラムを実行します。
- (2) 「date_time.cfg Creator」ウィンドウの中にある「Start」ボタンをクリックすると、本製品内に「date_time.cfg」ファイルが作成されます。
- (3) 製品をパソコンから取り外すと、StickPhoneの赤色LEDライトが早く点滅し、時刻設定が完了します。

※ モードスイッチがOFFの状態の場合のみUSB接続が可能です。
※ パソコンに設定されている日時が設定されます。
※ バッテリーが放電されると、設定した日時が初期化されます。(充電後、再設定してください。)

※ 録音音質 (Mode) の設定

Mode (Record Quality) で「XHQ (最高) / HQ (高) / SP」 (通常) を選択し、「Start」ボタンをクリックすると、設定が完了します。

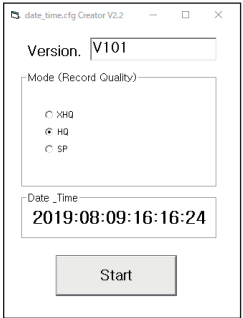


電話として使用する

- 電話に出る
- (1) 電話が来ると本体から着信音がなり、青色と赤色の動作ランプが同時に点灯します。
- (2) 通話ボタンを短く1回押して電話にでます。
- 電話を切る
- 通話を終了するには通話ボタンを短く押して下さい。
- 通話を拒否する
- 通話ボタンを短く2回押します。
- 電話をかける
- 本製品は発信機能がありません。
スマートフォンで電話をかけると本体で通話できます。

ボリュームを調節する

録音ファイルの再生中、もしくは通話中に音量ボタンを押して音量を調節します。
音量調節は再生中、通話中のみ動作します。待機中は音量調節ができません。
音量は0～10まで11段階で調節できます。
※ 着信量の音量は、通話中の音量と同じです。
※ 音量を最大にしても音が聞こえないときは、スマートフォンの音量を確認してください。

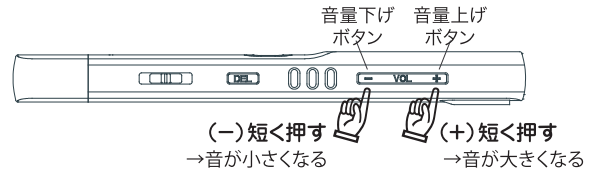

トラブルシューティングとFAQ

LINE や Skype での通話も録音できますか。
録音できます。

StickPhone の着信音を消音もしくは音量を最小に設定する方法は？
Stickphoneの着信音を消すことはできません。
ただし、着信音になった際にiPhoneのボリュームボタンのいずれかを押すとstickphoneの着信音が消えます。

電源が入りません

1) 充電状態を確認してください。
録音または再生中に電池残量が不足すると赤色の動作ランプが早く点滅した後、電源オフになります。
フルートゥース通話及び通話録音中に電池残量が不足すると、警告音が鳴ります。通話がスマートフォンに切り替わり、電源オフになります。

2) 録音ファイルがFULL (999個) になるとメモリ容量オーバーとなり、赤ランプが早く点滅した後、電源が入りません。
※不要なファイルを削除した後、使用してください。

イヤホン (iPhone 純正 or 非純正) を使用して通話中も録音できますか？
録音できません。
スマートフォンの通話手段 (デバイス) はひとつだけ選択でき、選択されたデバイスだけに通話 (音声) データを転送します。スマホ本体やイヤホン、その他ハンズフリーで通話をするときStickPhoneには通話の音声データが転送されません。


Stickphoneを初期化する

しっかりと充電されてもランプが点灯しないか、録音もしくは再生ができない場合は、初期化してください。
ボールペン芯などを初期化スイッチ (RESET) の穴に差し込んでください。保存されている録音ファイルは削除されません。




録音ファイルを再生する

(1) モードスイッチを「OFF」へスライドさせます。

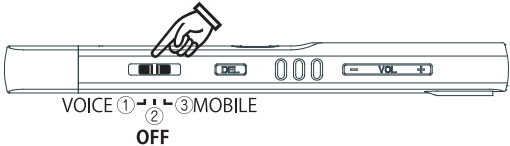

VOICE ① ② ③ MOBILE
OFF

(2) 「再生/停止ボタン」を3秒以上押すと青色のランプが点灯され、最後に録音されたファイルが再生されます。

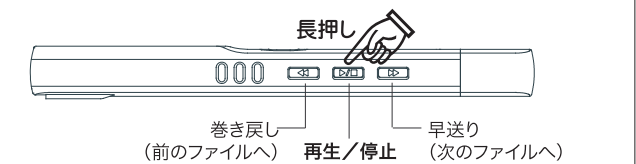

※再生中に電話がかかってくると再生が停止し、受話待機状態になります。

(3) 停止状態または再生中に「巻き戻し<◀>」または「早送り▶▷」を押すと、ファイルが移動します。
「巻き戻し<◀>」を3秒以上押すと、最初のファイルへ移動し、「早送り▶▷」を3秒以上押すと、最後のファイルへ移動し再生します。

(4) 再生中に「再生/停止ボタン」を押すと再生が停止し、赤色ランプが点灯します。

※停止状態で1分以上過ぎると電池消費を防ぐため、自動的に電源をオフにします。

取扱について

安全上のご注意

- 本使用説明書は、使用者の安全と財産上の損害を防止するための内容です。使用前によく読んで、正しくお使いください。
- 本商品の使用で発生した損害および第三者からの賠償請求に対しては、当社では一切責任を負いません。
- 故障や修理、その他の理由による録音内容の損失については、当社では一切責任を負いません。
- コンピュータウイルスによる製品メモリーの異常、録音内容の損失は、当社では一切責任を負いません。
- 不法な使用はお止めください。

お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布で吹いてください。
ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

⚠ 警告

●本製品が発熱している、煙が出ている、異臭がしているなどの異常があるときや、本製品に水や金属破片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または株式会社AJAXカスタマーセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

●本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万が一、本製品が破損した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または株式会社AJAXカスタマーセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

⊘ 禁止


- 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないで下さい。破裂により火災やけがの原因になります。
- コネクターはぬれた手で抜き差ししないで下さい。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

! お願い


- 本製品を次のようなところには置かないで下さい。
日の当たる自動車内・直射日光のあたるところ・暖房器具の周辺など高温となる場所・多湿な場所・結露をおこすところ・平坦でないところ・振動が発生するところ・マグネット近くの磁場が発生するところ・ほこりの多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がからからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

録音ファイルを削除する

(1) 再生中に「再生/停止ボタン」を押して、再生を停止します。

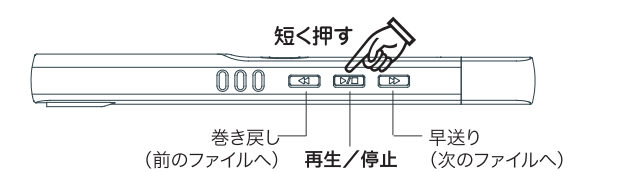

(2) 停止状態 (赤色ランプ点灯) で、「削除 (DEL) ボタン」を長く (3秒以上) 押すと 「ビビ」と音になり、再生していたファイルが10秒間再生されます。



(3) 確認し、削除したいファイルであれば、もう一度、「削除 (DEL) ボタン」を短く押します。
"ビ〜"と2秒間音になり、録音ファイルが削除されます。



※ 削除操作をキャンセルするには、10秒間再生されるまでボタンを押さないでください。

※ 一旦削除したファイルは復旧できません。

※ 削除前に録音ファイルをパソコンにコピーしてバックアップすることをお勧めします。

品質保証書

商品名	スマホ通話レコーダー (Bluetooth) Stickphone	お名前		
		ご住所		
ご購入年月日		年	月	電 話

保証期間 ご購入日より1年

上記の製品は、当社の厳密な検査に合格したもので、その品質の優良であることを保証します。万一自然故障の場合は、保証修理をいたします。

— 保証規定 —

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
(2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（シシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
(3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 本体以外の付属品（イヤホン、ケーブル、リモコンなど）は保証対象外です。
(10) その他、無償修理または交換が認められない事由が発生した場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。

6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

9. 本製品の故障に起因する差生的、附随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

MEMO

- ・本書の著作権は、株式会社AJAXが保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任をおいかねますのでご了承ください。
- ・記載されている会社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。