

# SPACESHIP LAMP

## 取扱説明書




最初に使用する前に、必ず充電をおこなってください。  
充電をはじめるとランプが点灯します。

## はじめに

### ■ 充電しましょう


最初に使用する前に、必ず充電をおこなってください。  
充電をはじめると電源がONになりランプが点灯します。

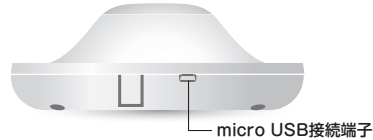

Micro USBで充電します。  
※アンドロイドスマホの充電ケーブルでも充電できます。

### ■ 赤LED

充電中は赤LEDが点灯し、充電が完了するとLEDが消えます。

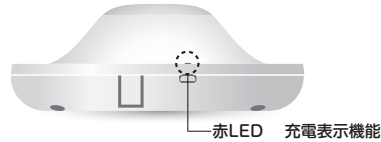

## 仕様

サイズ	155×85×55mm
重量	170g
電源	Micro USB(DC 5V)
材質	ABS / PC
充電電池	Li-Polymer900mA
電池持ち時間	明るさ1:約240時間、明るさ2:約70時間、 明るさ3:約22時間、明るさ4:約7時間

## ご使用上の注意

- ランプの上に座ったり、重いものを置かないでください。また、本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万が一、本製品が破損した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または株式会社AJAXカスタマーセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ACアダプターで充電するときは、必ずJIS規格製品、PSEマーク取得製品をご使用ください。
- 製品にピンやクリップ、針金など金属片などの異物を入れないでください。
- 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を次のようなところには置かないでください。
  - ・日の当たる自動車内、直射日光の当たるところ。
  - ・暖房機器の周辺など高温になるところ。
  - ・多湿なところ、結露をおこすところ。
  - ・ホコリの多いところ。
  - ・マグネットの近くなど磁場が発生するところ。
  - ・平坦でないところ、振動が発生するところ。
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

## 保証書

### SPACESHIP LAMP

お名前		電話	
ご住所			
ご購入年月日	保証期間	購入日より1年間	

この製品は、当社の厳密な検査に合格したもので、その品質の優良であることを保証します。万一自然故障の場合は、保証修理を行います。

### — 保証規定 —


- 保証内容1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲2. 以下の場合には、保証対象外となります。（1）保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。（2）保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（シール・箱底書など）をご提示いただけない場合。（3）保証書に偽造・改変などが認められた場合。（4）弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。（5）弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。（6）通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える過熱、過電圧、振動等により故障した場合。（7）本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。（8）地震、火災、落雷、風水害、その他の天災地災、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。（9）本体以外の付属品（ケーブルなど）は保証対象外です。（10）その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理3. 修理の依頼は、本保証書をお客様に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。4. 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受取の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。
- 免責事項4. 本製品の故障について、弊社が故障または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効期限10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### MEMO

- ・本書の著作権は、株式会社AJAXが保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・記載されている会社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

株式会社 AJAX

## 使用方法 ①

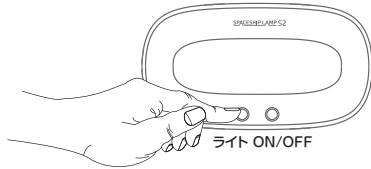

### ■ ライトON/OFFボタン

軽くタッチするとライトをON/OFFできます。  
ライトをOFFにしたときと同じ明るさでONになります。



### ■ 明るさ調整ボタン

軽くタッチすると明るさが4段階で変わります。  
4段階目(最高の明るさ)でタッチすると1段階目の明るさに戻ります。

1段階 > 2段階 > 3段階 > 4段階 > 1段階…




## Bluetooth接続をする

- ① 本製品の「ライトON/OFFボタン」をタッチして電源がONになっているか確認してください。ONになっていない場合、充電して電源をONにしてください。
- ② スマホでアプリを起動して、画面下段のBluetoothアイコンをタップします。
- ③ 接続可能なデバイスに「SPACESHIP-S2」が表示されます。
- ④ 接続したい「SPACESHIP」をタップして接続します。
- ⑤ 本製品の青LEDランプが点灯すれば接続完了です。

## 青LED

本製品とスマホがBluetooth接続されると、青LEDが点灯します。  
接続が切れると青LEDが消えます。

- ① 青LED点灯:Bluetooth接続中
- ② 青LED点滅:Bluetooth接続状態で音を感じると点滅します。

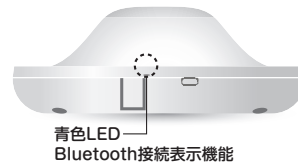

## しばらくご使用にならないとき

しばらくご使用にならないときは、電源をOFFにしてください。

### 電源OFFにする

「ライトON/OFFボタン」と「明るさ調整ボタン」の2つのボタンを同時に10秒以上押しします。



### 電源をONにする

充電をはじめると電源がONになります。  
※「ライトON/OFFボタン」を押しても電源はONになりません。

- ◇ライトOFFにただけでは、メイン電源は入っている状態です。Bluetoothは、接続・待機状態となります。
- ◇本製品はBluetooth Low Energyチップを使用しています。電力はほとんど消費されませんので、普段はライトをOFFにしてお使いください。

## トラブルシューティング

Bluetoothが正常に接続できないとき、ボタンの反応がないときは、リセットしてください。  
充電ケーブルを差し込んで、充電をはじめるとリセットされます。

## スマホアプリインストール



GoogleのPlay StoreやAppleのApp Storeで「SPACESHIP LAMP」で検索して、アプリをインストールしてください。  
アプリにアプリ使用説明書があります。

ペアリング作業は必要ありません。  
アプリを起動して、接続したい「SPACESHIP」をタップします。

詳しくはアプリ内の使用説明書をご覧ください。

